

(1) 待机时, 显示“---”。

(2) 当收到呼叫信息后, 显示相应的号码, 并有Di...提示音, 如果呼叫器有带服务类的号码, 主机上相应指示灯及闪光灯亮。如未清除呼叫信息, 并且无其它呼叫器呼叫, 主机将长期显示该号码。

(3) 当连续收到多个号码时, 主机按先后顺序显示最近10组呼入号码 (如果呼叫器有待服务类别的, 每种服务类型算一个号码, 主机相应指示灯亮) 并有Di...提示音。当提醒模式设置为单次时, 每个号码将即呼即显示, 最后一个长期显示。当提醒模式设置为循环时, 每个号码循环显示时间是根据设定的显示时间 (5-99秒) 决定。

#### 4 查询

本系统可保存最多10条不同的呼叫记录, 若呼叫记录满10条且未被处理则接收到新的呼叫记录后, 会按先进先出的原则将新号码编入序列。显示呼叫信息状态下, 按S2或S3键可查询最近十组呼入号码。

#### 5 报警灯输出

主机收到呼叫号码, 报警灯立即闪烁; 直到取消所有收到的分机号码, 报警灯停止闪烁

:

|        |            |           |
|--------|------------|-----------|
| 产品型号   | Y-400A     | BR-12-500 |
| 工作电压   | DC12V~15V  | 12V       |
| 工作电流   | 150mA      | 500A      |
| 使用频率   | 315MHz±75k | _____     |
| 音频输出功率 | 1W         | _____     |
| 接收灵敏度  | 106dB      | _____     |

# MEEYI 美

## Y - 400A

# 使用说明书

环宇通电子有限公司

-6-

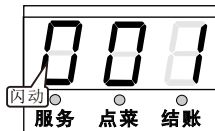


图1-5

② 按位数选择键和数值调整键调整数值到所需要的编号, 再按确认/删除键, 主机Di的一声后显示“---”;

③ 按呼叫器呼叫键 (四键呼叫器应同时按住呼叫器的“服务”和“取消”键) 3秒钟以上, 主机Di、Di声提示则表示存储成功, 并显示下一个预存号码

#### ◆ F02-删除呼叫器

##### 删除指定呼叫器

在主菜单状态下:

- ① 按数值调整键, 使主机显示“F02”;
- ② 按确认/删除键, 主机显示初始分机编号 001 (百位0闪动);
- ③ 按位数选择键和数值调整键设置所需删除的呼叫器号码;
- ④ 按确认/删除键, 主机发出Di、Di、Di三声提示音表示删除成功并自动加一位, 进入下一个删除号码状态。

如果需继续删除呼叫器, 请重新调整数值到所需号码, 否则按进入/退出功能键退回到主菜单模式。

#### 删除所有呼叫器

在主菜单状态下:

- ① 按数值调整键, 使主机显示“F02”;
- ② 按确认/删除键, 主机显示初始分机编号 001 (百位0闪动);
- ③ 按位数选择键和数值调整键将数值调整为000;
- ④ 按确认/删除键, 主机循环显示“000”-“999”表示删除进度, 最后发出Di、Di 两声提示音表示删除成功再恢复显示“000”

#### ◆ F05-提醒模式 (单次/循环)

则主机中所有编号已清除, 可进入重新设置状态。

此时按“功能”键可退回到主菜单状态。

在主菜单状态下:

- ① 按数值调整键, 使主机显示“F05”;
- ② 按确认/删除键, 主机Di的一声后显示原来设置的提醒模式001或002。  
001-- 表示单次显示模式 (默认): 显示屏依次显示所有呼叫并有“Di、Di...”提示音。


- ★ 安装方便, 无线接收, 操作简单;
- ★ 采用单片机数字编码技术, 性能稳定可靠, 传输距离远开机自检。
- ★ 可外接报警闪光灯;
- ★ 主机可显示呼叫类别 (服务、点菜、结账相应的LED灯亮)
- ★ 呼叫器类型有单键和四键选择, 单键和四键呼叫器不能混用

## Y - 400A

( )

1. 开机显示该系列产品型号“400”
2. 最多可配300路无线呼叫器, 可同时接收10个号码, 存储9个
3. 显示模式可选择 (单次/循环), 接收号码循环显示时间可设置 (05-99秒)。
4. 接收呼叫后能立即显示呼叫号码, 呼叫器为四键时显示屏上相应的功能 (服务、点菜、结账) LED灯亮, 并伴有警灯闪烁和“BI、Bi”六声提示音。

### (二) 各部位说明



后侧面图

①、电源插孔; ②、闪光灯接口; ③、天线;

S1: 确认/删除键  
S3: 位数选择键

S2: 数值调整键  
S4: 进入/退出功能键

### (三) 使用流程:

- A、将呼叫器预先编好号, 编号范围: 001---999, 可以不连续。  
注: 呼叫器上所贴号码为其地址码编号, 呼叫器的地址编号不得重复。
- B、主机上电, 按“主机设置说明”设置呼叫器类型 (单键/四键)、

-4-

-1-

002-- 表示循环显示模式：主机滚动显示最新10条呼叫记录，并且重复显示时不再有“Di、Di...”提示音。

此时可按数值调整键调整到所需要的提醒模式，并按确认/删除键确认，听到“Di、Di”提示音表示设置成功。

按进入/退出功能键退出设置。

◆F06-循环显示时间(05-99秒)

注意：循环显示时间只在提醒模式设置为“循环”时才有实际作用。

在主菜单状态下：

- ①按数值调整键，使主机显示“F06”；
- ②按确认/删除键，主机Di的一声后显示原来设置的循环显示时间；
- ③按位数选择键和数值调整键将循环显示时间调整到所需要的数值；
- ④按确认/删除键，听到“Di、Di”提示音表示设置成功。

◆F08-呼叫器类型选择(001或004，出厂默认为4键)

在主菜单状态下：

- ①按数值调整键，使主机显示“F08”；
- ②按确认/删除键，主机显示001或004。  
001代表1键呼叫器；004代表4键呼叫器。
- 按数值调整键切换选择单键或四键模式，再按确认/删除键确认。

◆F09-恢复出厂设置(000)(请慎用)

在主菜单状态下：

- ①按数值调整键，使主机显示“F09”；
- ②按确认/删除键，主机显示初始编号001；
- ③按位数选择键和数值调整键将数值调整为000；
- ④按位数选择键，主机循序显示“111”到“999”表示删除的进度。  
最后Di、Di两声提示音主机恢复显示000时表示恢复完成。

出厂确认设置：

呼叫器-----空  
提醒模式-----单次  
循环播放时间-----5秒  
呼叫器类型-----4键呼叫器

2、呼叫信息清除

如有呼叫信息已解决，可按相应呼叫器“取消”键或按主机数值调整键及位数选择键查询呼叫号再按确认/删除键删除呼叫信息

3、主机呼叫显示说明

提醒模式（单次/循环）、循环显示时单个号码的显示时间（05-99）等并将呼叫器存入主机中。

C、完成设置后系统可以正常使用。

(四)、功能及操作说明：

1、主机显示区域示意图（如图1-1）

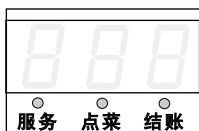


图1-1

2、上电之后，显示400 并有“Di”提示音，如图1-2所示：



图1-2

400显示后，3个指示灯全亮并循序显示“000-999”且有“Di、Di、Di...”提示音，表示加载的进度，最后进入待机状态：指示灯全灭，主机显示“---”，如图1-3所示：



图1-3

3、系统设置

(1)：待机状态下，按进入/退出功能键，主机Di的一声后进入主菜单状态：显示“F01”（如图1-4）：

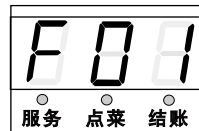


图1-4

6

| 显示  | 说明               |
|-----|------------------|
| F01 | 存储呼叫器            |
| F02 | 删除呼叫器            |
| F03 | .....            |
| F04 | .....            |
| F05 | 提醒模式（单次/循环）      |
| F06 | 循环显示维持时间（05-99秒） |
| F07 | .....            |
| F08 | 呼叫器类型选择（单键/4键）   |
| F09 | 恢复出厂默认设置         |

按数值调整键可调整数值到所需功能项，再按确认/删除键进入对应功能菜单。

- ：在主菜单下，按进入/退出功能键，主机显示“---”（待机状态），即退出设置状态。
- ：要取消操作，只需按进入/退出功能键返回对应功能菜单。
- ：在1分钟内无操作，则系统自动退出设置返回待机状态

提示音说明：

- 按键提示音——“Di”
- 操作成功提示音——“Di、Di”
- 操作失败提示音：

- 1、删除状态：提示音“Di、Di、Di、Di”显示E0并伴随闪烁表示该编号分机已被删除（按确认/删除确认键时）
  - 2、存储状态：提示音“Di、Di、Di、Di”显示E1并伴随闪烁表示该编号已存有呼叫器（按确认/删除确认键时）
  - 3、存储状态：提示音“Di、Di、Di、Di”显示E2并伴随闪烁表示该呼叫器已存储（按呼叫器按键时），主机显示其存在编号
  - 4、存储状态：提示音“Di、Di、Di、Di”显示E2并伴随闪烁，3个指示灯全亮表示呼叫器已存储满了（按确认/删除确认键时），主机显示其存在编号
- 收到分机呼叫提示音——“Di、Di、Di、Di、Di、Di”六声提示音

(2)具体功能设置

◆F01-

所有呼叫器在使用之前，必须先将呼叫号码预存到显示系统中，在主菜单状态(主机显示F01)下：

- ①按确认/删除键，主机Di的一声后显示“001”（如图1-5，百位0闪烁）